

グリスフィルター

P-60GF-M







取付・取扱説明書

適用機種
P-60H・P-60H ₂


このグリスフィルターは、三菱キッチンフードに取付けてフード内部及び換気扇の汚れを少なくするために使用するものです。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明します。

 警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	 注意	誤った取扱いをしたとき、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
 分解禁止	●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。	 指示に従う	●取付け、お手入れの際は、手袋を着用する 着用しないと端面などでけがをすることがあります。
 禁止	●調理中や調理直後は本体に触れない 本体が高温になり、やけどの原因になります。		●部品の取付は確実に行う 落下によりけがをするおそれがあります。
 接触禁止	●お手入れの際は、換気扇の電源を切る 感電やけがの原因になります。		

外形寸法図

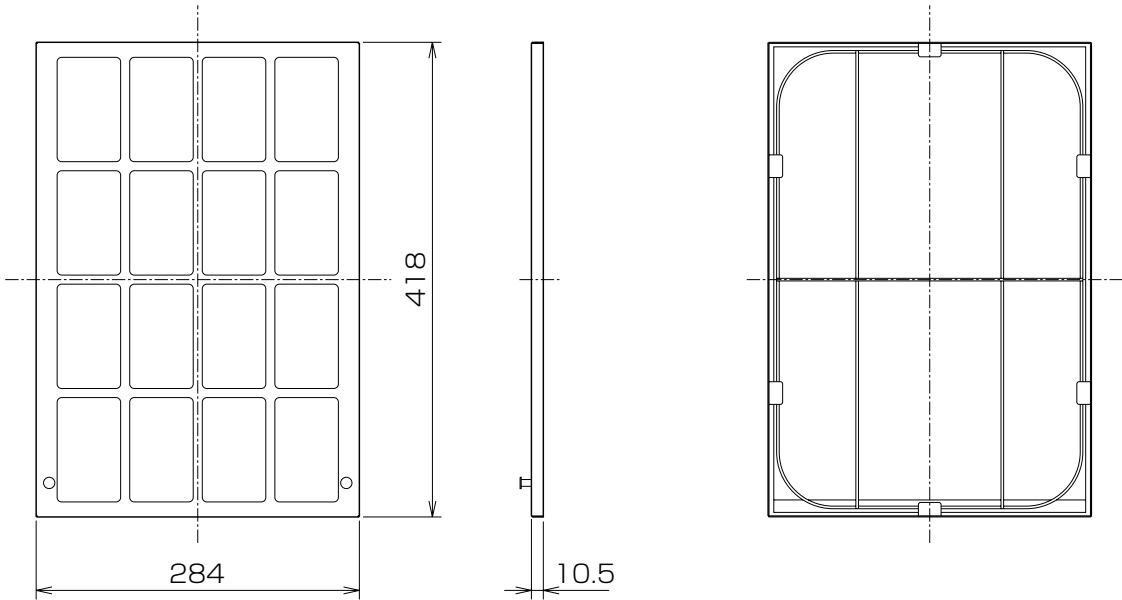

取付方法

1. キッチンフードにあらかじめキッチンフード付属のフィルター取付金具を固定します。
(キッチンフードの取扱説明書を参照してください。)
(図 1)

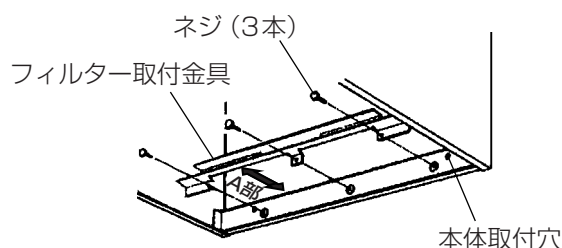


図 1

2. グリスフィルターの取付けは2か所のツマミを持ちフード奥のフィルター取付金具の溝に差込み、(①)フード手前内側の溝にはめ込みます(②)。(図 2)

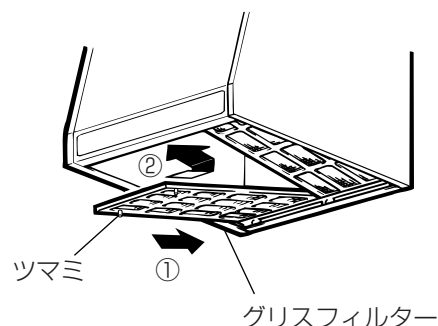


図 2

3. グリスフィルターを2枚共取付けます。

お手入れ

- グリスフィルターの取外しかたは、2か所のツマミをフード奥側に押しながら(①)下にさげると外れます(②)。(図 3)
- フィルターの取外しかたは、フィルターガードをフィルター枠より外せば2枚共取出せます。(図 4)
- フィルターは中性洗剤を入れたぬるま湯(40℃以下)に浸し、タワシなどで表面を軽くこすって汚れを落とし、きれいな水ですすぎ洗いをして乾かしてください。(金属タワシは使用しないでください。)
- フィルターガード、フィルター枠は、中性洗剤を含ませた布でふき、汚れを落とし、さらに乾いた布でふき取ってください。

お願い

- グリスフィルターは変形しやすいものですから、取扱いには充分気を付けて行ってください。
- グリスフィルターは汚れますので3か月に1度位お手入れしてください。

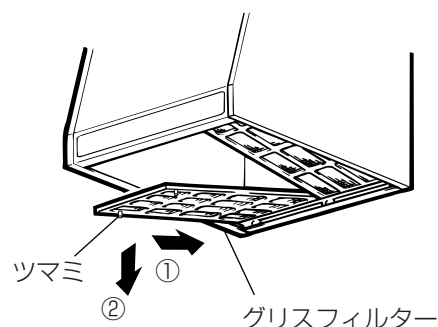


図 3

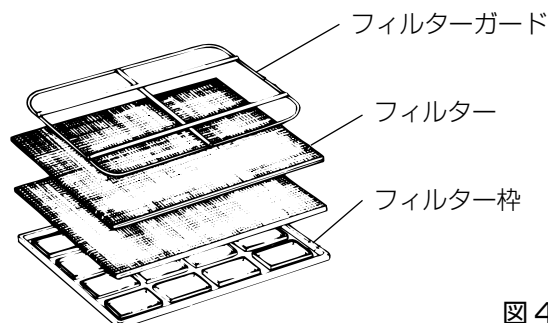


図 4